

CARGADOR DOBLE PARA TELEFONOS CELULARES STARTAC

Su Cargador Gemelo para Teléfonos Celulares StarTAC RadioShack le permite cargar o descargar baterías recargables de Litio-Ion, níquel-metal o níquel-cadmio para teléfonos celulares Motorola StarTAC. Puede mantener el teléfono con una batería instalada en la cámara frontal y una batería de reserva en la cámara trasera, de tal forma que siempre tenga la energía necesarias para mantenerse conectado.

El cargador tiene las siguientes características:

Detección del Estado de la Batería – automáticamente detecta si la batería está descargada, si se encuentra cargando o está completamente cargada.

LED Indicador de Carga / Descarga – le permite visualizar la condición de la batería por medio de un destello.

Protección contra Corto Circuito, Voltaje Pico y 6 ½ horas de Tiempo Máximo – utiliza tres circuitos diferentes para proteger la batería en la ranura posterior de daños durante la carga o descarga.

Precaución: No use ninguna batería de Litio-Ion diferente a la manufacturada por el fabricante original del teléfono o vendida por RadioShack.

OPERACIÓN

Nota: Tal vez sea necesario remover las bases de sujeción de algunos teléfonos antes de recargar.

1. Inserte el conector de barril del adaptador AC incluido en el enchufe del cargador **DC 13.5V**, después conecte el adaptador AC en una toma AC estándar. Los indicadores **CON** y **BATTERY** se encienden en rojo y el indicador **PHONE** enciende en verde por aproximadamente un segundo.



Precauciones: Debe usar una fuente de energía Clase 2 que suministre un voltaje DC de entre 12V y 18V y que entregue al menos 1 Ampere.

Su punta central debe ser negativa y su conector debe ajustarse al enchufe **DC 13.5V** del cargador. El adaptador incluido cuenta con estas especificaciones. Usar un adaptador que no cumpla con estas especificaciones podría dañar al cargador o al adaptador.

- Siempre conecte el adaptador AC al cargador antes de conectarlo a la toma AC. Cuando termine, desconecte el adaptador de la toma AC antes de desconectarlo del cargador.


2. Para cargar una batería que está instalada en un teléfono celular, coloque el teléfono en la cámara frontal del cargador.
3. Para cargar una batería adicional, colóquela en la cámara trasera y presione **CON** (condición). El cargador inicia descargando la batería, después inicia automáticamente con la carga cuando la batería es descargada completamente. Las luces indicadores son como sigue:

CON – enciende durante la descarga.

PHONE – rojo mientras se carga una batería en la cámara frontal. La pantalla del teléfono indica cuando la batería está cargada completamente.

Nota: La primera ocasión que coloque en la cámara frontal un teléfono que requiera mas de 150 mA, El indicador **PHONE** encenderá verde por 2 minutos aproximadamente (un poco mas si el teléfono está encendido), después se ilumina rojo.

BATTERY – rojo mientras está cargando una batería en la cámara trasera; verde cuando la batería está cargada completamente.

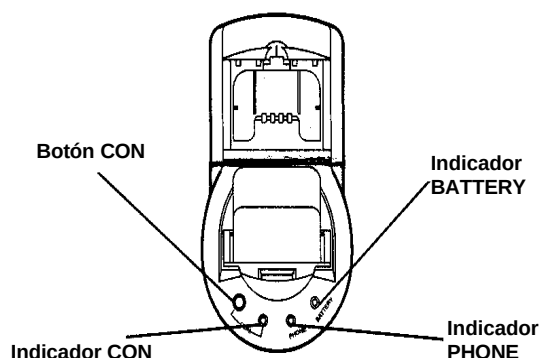

Notas:

- Cuando una batería esta instalada en la cámara trasera, presionar **CON** revierte el proceso a descarga (si la batería se está cargando) o carga (si la batería se esta descargando).
- El cargador detiene la carga automáticamente si la batería no puede ser cargada a un voltaje de trabajo mínimo. Si esto sucede, reemplace la batería por una nueva del mismo tipo.
- No conserve la batería en el cargador por mas de una semana.